


# 部品分解図

## SP-1143

12.7mm 角インパクトレンチ

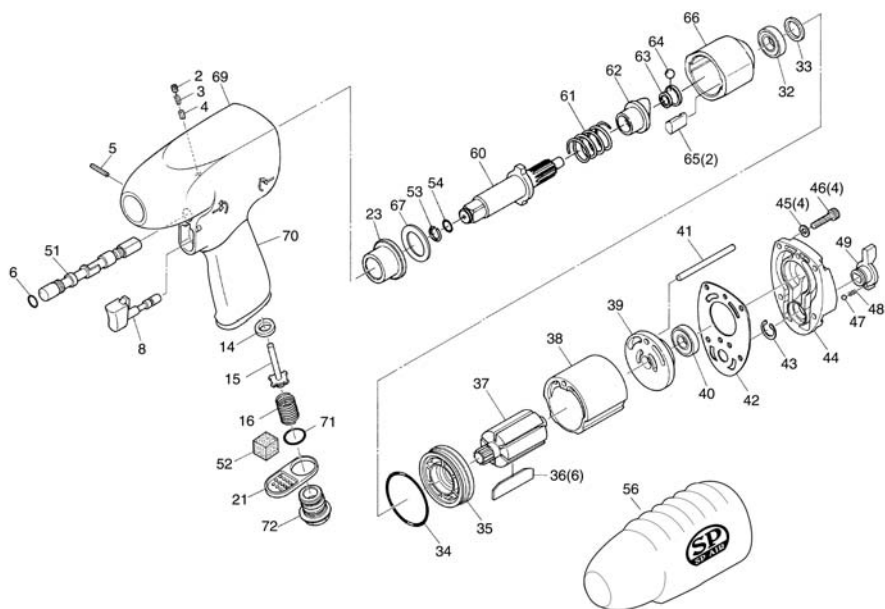


### パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
2	1143-02	Hex.スクリュー	1
3	1143-03	リバースバルブスプリング	1
4	1143-04	リバースバルブピン	1
5	1143-05	トリガーピン	1
6	1143-06	オーリング	1
8	1143-07	トリガー	1
14	1143-14	バルブシート	1
15	1143-15	バルブ	1
16	1143-16	バルブスプリング	1
21	1143-21	デフレクター	1
23	1143-23	ハウジングブッシュ	1
32	1143-32	フロントエンドプレートベアリング	1
33	1143-33	フロントエンドプレートオイルシール	1
34	1143-34	フロントエンドプレートオーリング	1
35	1143-35	フロントエンドプレート	1
36	1143-36	ローターブレード	6
37	1143-37	ローター	1
38	1143-38	シリンダー	1
39	1143-39	リヤエンドプレート	1
40	1143-40	リヤエンドプレートベアリング	1
41	1143-41	ドゥエルピン	1
42	1143-42	ボディキャップガスケット	1
43	1143-43	スナップリング	1
44	1143-44	ボディキャップ	1
45	1143-45	スプリングワッシャー	4
46	1143-46	Hex.スクリュー	4
47	1143-47	スチールボール	1
48	1143-48	スプリング	1
49	1143-49	レギュレーターレバー	1
51	1143-51	リバースバルブ	1
52	1143-52	マフラーフォーム	1
53	1143-53	リテーナーリング	1
54	1143-54	オーリング	1
56	1143-56	ボディカバー	1
60	1143-60	アンビルシャック	1
61	1143-61	スプリングカムリリース	1
62	1143-62	カム	1
63	1143-63	パイロットカムボール	1
64	1143-64	カムボール	1
65	1143-65	ハンマー	2
66	1143-66	ハンマーケージ	1
67	1143-67	スペーサー	1
69	1143-69	モーターハウジング	1
70	1143-70	ハンドルカバー	1
71	1143-71	オーリング	1
72	1143-72	インレットブッシング	1


改良のため、仕様を変更する場合があります。

### ご使用方法 SP-1143


1. カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エアームれのないように、エアークレジットにしっかりと取り付けて下さい。

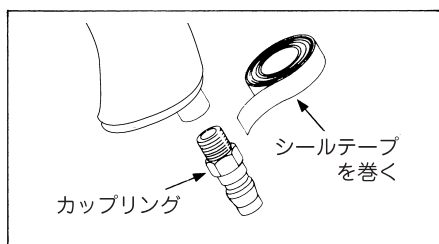


2. 作業前にエアークレジットより、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。

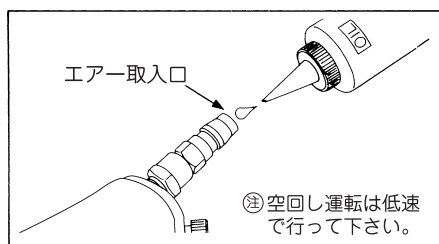


3. 給油が終わったら、いったんエアークレジットを取り外し、インパクトソケットをしっかりと装着して下さい。

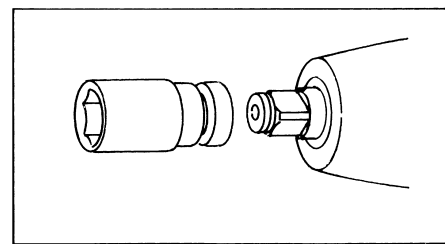


4. 作業に入る前に、右回転か左回転かを確認して下さい。

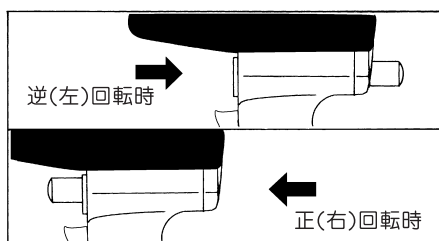

5. エアークレジットレバーは作業に応じて、4段階調節できます。

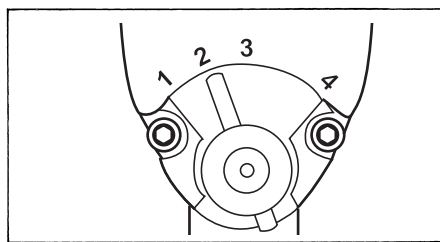

6. スロットルレバーは引くと回転し、離すと止まります。引き具合により、スピードの微調整ができます。

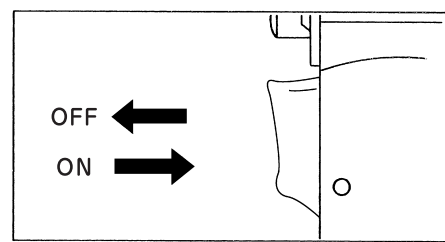

### SP-1143 ⚠️ 取扱上のご注意

- 絶対に、ハンドツール用のソケットや当社推奨以外のソケットは使用しないで下さい。
- 能力を越える作業は絶対にしないで下さい。

- ソケットはアンビルやボルトにぴったり合ったものを正しく取り付けて下さい。摩耗したり、亀裂のあるものは絶対に使用しないで下さい。
- ソケットの交換はカップリングよりエアークレジットを外して行って下さい。