


部品分解図

SP-1340DA

ダブルアクション式
ミニサンダー

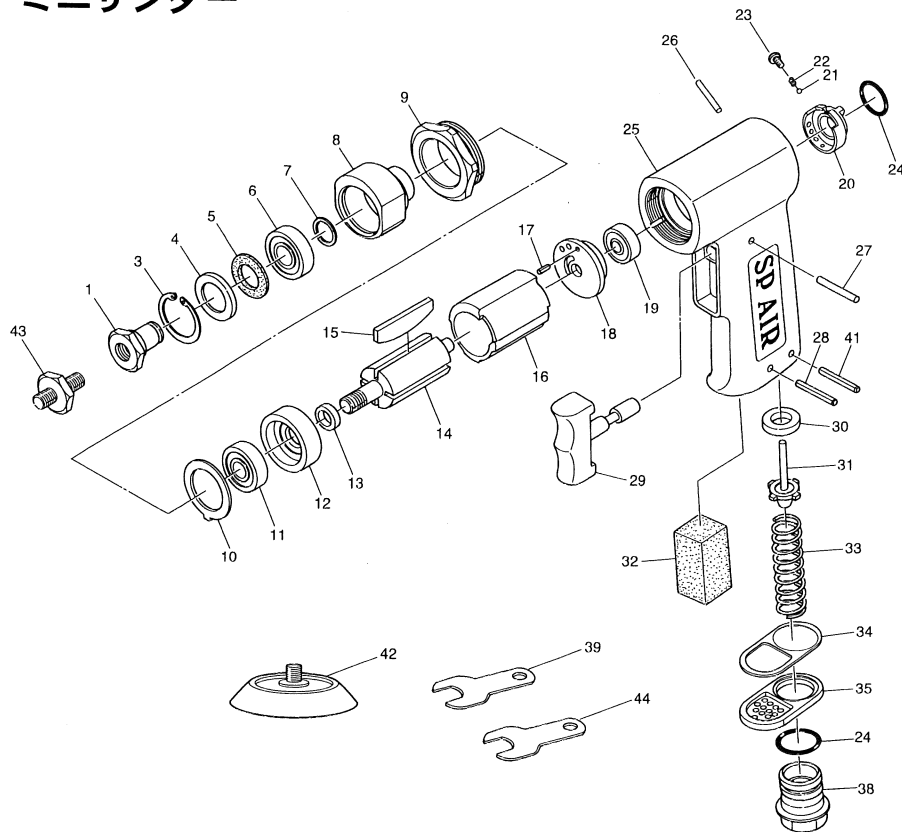


パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	1340DA01	ランダムシャフト	1
3	1340DA03	スナップリング	1
4	1340DA04	シム	1
5	1340DA05	ダストシール	1
6	1340DA06	ボールベアリング	1
7	1340DA07	スナップリング	1
8	1340DA08	エキセントリックハブ	1
9	1340DA09	クランプナット・スプーサー	1
10	1340DA10	スプーサー	1
11	1340DA11	ボールベアリング	1
12	1340DA12	フロントエンドプレート	1
13	1340DA13	スプーサー	1
14	1340DA14	ローター	1
15	1340DA15	ローターブレード	4
16	1340DA16	シリンダー	1
17	1340DA17	スプリングピン	1
18	1340DA18	リアエンドプレート	1
19	1340DA19	ボールベアリング	1
20	1340DA20	エアレギュレーター	1
21	1340DA21	スチールボール	1
22	1340DA22	スプリング	1
23	1340DA23	スクリュウ	1
24	1340DA24	オリング	2
25	1340DA25	モーターハウジング	1
26	1340DA26	ニードルピン	1
27	1340DA27	ニードルピン	1
28	1340DA28	スプリングピン	1
29	1340DA29	トリガー	1
30	1340DA30	バルブシート	1
31	1340DA31	バルブ	1
32	1340DA32	マフラーフォーム	3
33	1340DA33	バルブスプリング	1
34	1340DA34	デフレクターガasket	1
35	1340DA35	デフレクター	1
38	1340DA38	エアインレット	1
39	1340DA39	スパナ(17mm)	1
41	1340DA41	スプリングピン	1
42	1340DA42	パッド	1
43	1340DA43	ワンタッチ用ボルト	1
44	1340DA44	スパナ(11mm)	1


改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-1340DA


1. カプラーのネジ部にシールテープを巻きつけ、エア漏れのないように、エア取入口にしっかりと巻き付けて下さい。

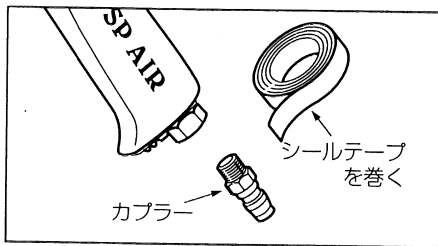


4. エアレギュレーターは4段階調節です。作業内容に応じて、矢印を①～④に合わせて調節して下さい。

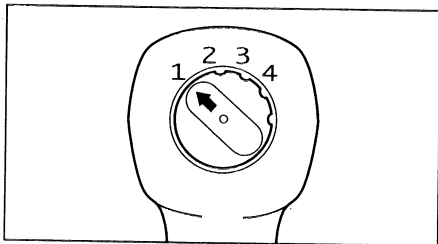


2. 作業前にエア取入口より、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。

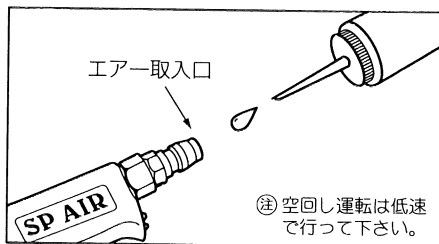

5. トリガーは引き加減により微調節できます。引くと“ON” 離すと“OFF” となります。

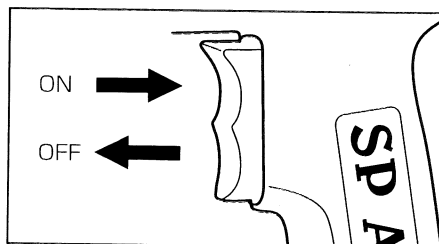

3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り出し、スパナでナットを固定し、パッドをしっかりと取り付けて下さい。

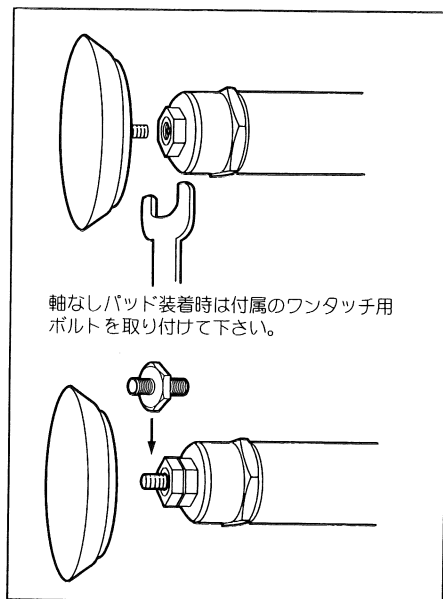

SP-1340DA ⚠ 取扱上のご注意

- パッドはしっかりと取り付けて下さい。
- パッドの回転中には、絶対に手や体の一部を触れないで下さい。
- パッドの交換はカプラーよりエアホースを外して行って下さい。
- 多少の振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら行って下さい。
- 絶対に用途以外に使用しないで下さい。