


部品分解図

SP-1523

コレットチャック式
低速型ダイグラインダー

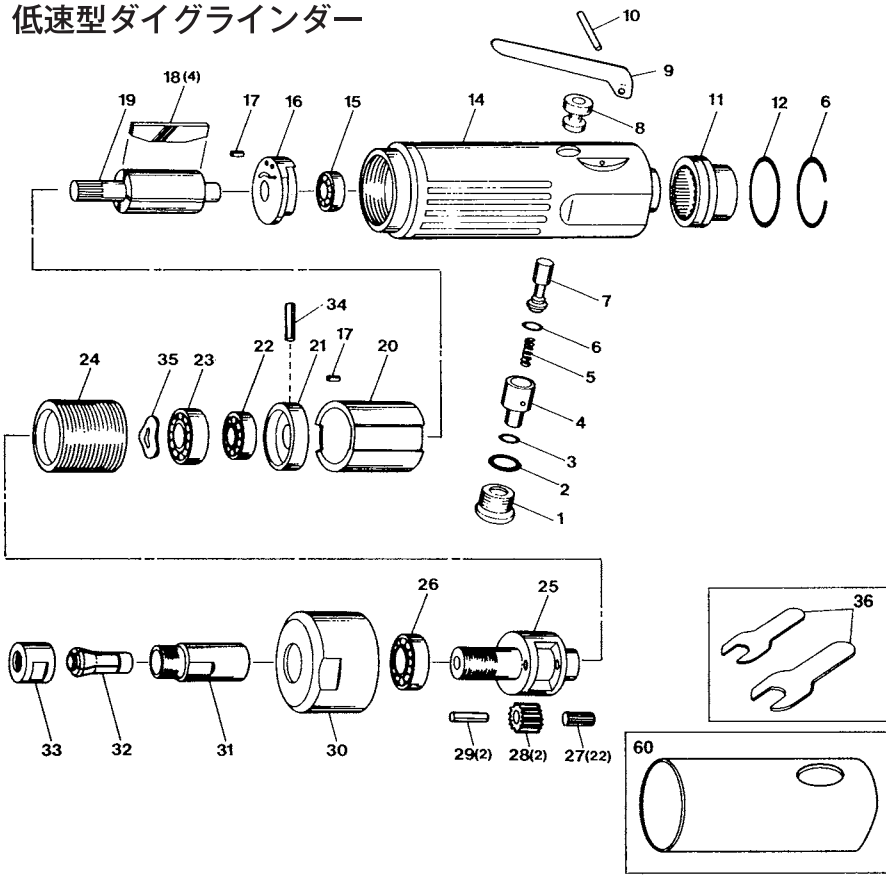



パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	1523-01	バルブスクリュ	1
2	1523-02	オーリング	1
3	1523-03	オーリング	1
4	1523-04	エアレギュレーター	1
5	1523-05	スプリング	1
6	1523-06	オーリング	1
7	1523-07	バルブシステム	1
8	1523-08	バルブプッシング	1
9	1523-09	スロットルレバー	1
10	1523-10	レバーピン	1
11	1523-11	エキゾーストスリーブ	1
12	1523-12	オーリング	1
13	1523-13	リテーナリング	1
14	1523-14	ハウジング	1
15	1523-15	ボールベアリング	1
16	1523-16	リヤエンドプレート	1
17	1523-17	シリンダーピン	1
18	1523-18	ローターブレード	4
19	1523-19	ローター	1
20	1523-20	シリンダー	1
21	1523-21	フロントエンドプレート	1
22	1523-22	ボールベアリング	1
23	1523-23	ボールベアリング	1
24	1523-24	インターナルギア	1
25	1523-25	プラネットケージ	1
26	1523-26	ボールベアリング	1
27	1523-27	ニードルベアリング	2t×(11f×2)
28	1523-28	プラネットギア	2
29	1523-29	プラネットピン	2
30	1523-30	ハウジングキャップ	1
31	1523-31	ピニオン	1
32	1523-32	コレット(6mm)	1
33	1523-33	コレットナット	1
34	1523-34	ロールピン	1
35	1523-35	ウエーブワッシャー	1
36	1523-36	スパナレンチ	1
60	1523-60	ハウジングカバー	1





改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-1523

1. カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エアもれのないように、エア取入口にしっかりと取り付けて下さい。
2. 作動前にエア取入口より、スピンドル油からピンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。
3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り外し、先端工具をしっかりと取り付けて下さい。

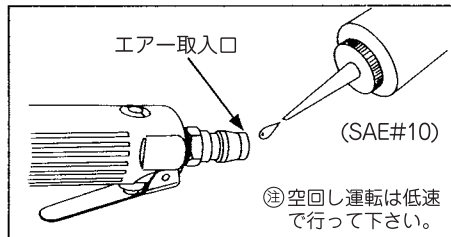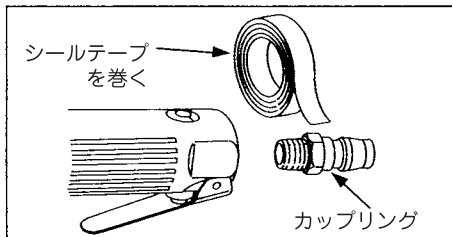

4. スロットルレバーでスピードの調節を行って下さい。始めは軽く押さえ、ゆっくりと始動させて下さい。
5. エアレギュレーターの調節はツールに対して、ヨコの位置で回転が“早い”（全開）となり、タテの位置にすると“遅い”（閉）状態となります。

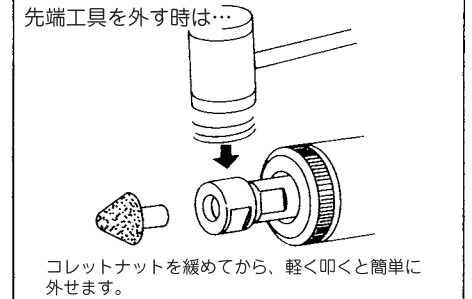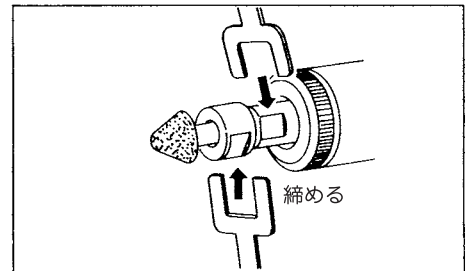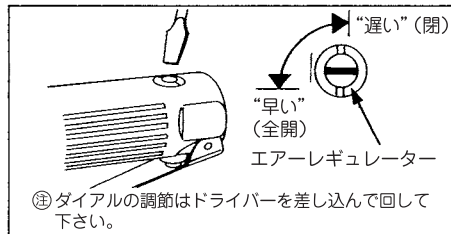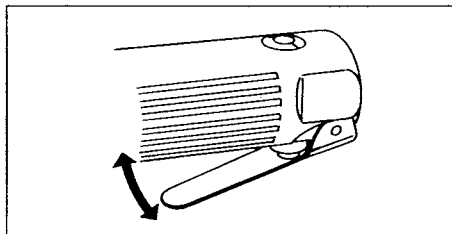

SP-1523 ⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に3,800回転以上で使用しないで下さい。
- 磁石やロータリーバーはコレットに正しくしっかりと取り付けて下さい。
- 高速で回転します。破損して飛散したり事故がありますので粗悪な砥石やロータリーバーを絶対使用しないで下さい。
- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。
- 作業内容により、火花が発生しますので、引火性・爆発性の高い危険物近辺での作業は絶対に避けて下さい。

オプション

レギュレーター外付用があります。

