


部品分解図

SP-6203GA

6mmコレット ロングノーズ グラインダー

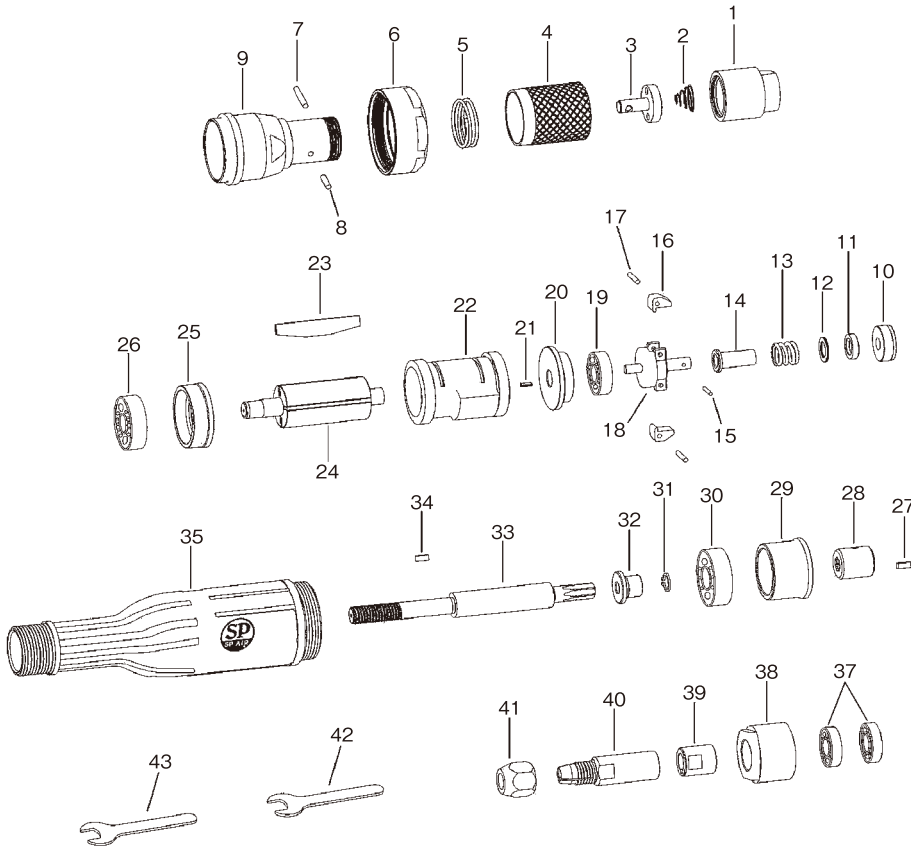


パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	6203GA-01	スロットバルブカバー	1
2	6203GA-02	スロットバルブスプリング	1
3	6203GA-03	スロットバルブ	1
4	6203GA-04	スロットバルブハンドル	1
5	6203GA-05	スロットバルブハンドルスプリング	1
6	6203GA-06	キャップナット	1
7	6203GA-07	ニードルローラー	1
8	6203GA-08	ニードルローラー	1
9	6203GA-09	ハウジングカバー	1
10	6203GA-10	プッシング	1
11	6203GA-11	カバナーバルブスプリングホルダー	1
12	6203GA-12-00	アジャストワッシャー-0.2mm	1~3
12	6203GA-12-01	アジャストワッシャー-0.3mm	
12	6203GA-12-02	アジャストワッシャー-0.5mm	
13	6203GA-13	カバナーバルブスプリング	1
14	6203GA-14	カバナーバルブ	1
15	6203GA-15	ニードルローラー	1
16	6203GA-16	カバナーウエイト	2
17	6203GA-17	グループピン	2
18	6203GA-18	カバナーゲージ	1
19	6203GA-19	ボールベアリング	1
20	6203GA-20	リアプレート	1
21	6203GA-21	スプリングピン	1
22	6203GA-22	シリンダー	1
23	6203GA-23	ローターブレード	4
24	6203GA-24	ローター	1
25	6203GA-25	フロントプレート	1
26	6203GA-26	ボールベアリング	1
27	6203GA-27	キー	1
28	6203GA-28	カップリング	1
29	6203GA-29	スペーサー	1
30	6203GA-30	ボールベアリング	1
31	6203GA-31	スナップリング	1
32	6203GA-32	インナーレース	1
33	6203GA-33	ホイールスピンドル	1
34	6203GA-34	キー	1
35	6203GA-35	ハウジング	1
37	6203GA-37	ボールベアリング	2
38	6203GA-38	スピンドルベアリングカバー	1
39	6203GA-39	チャックカラー	1
40	6203GA-40	6mmコレット	1
41	6203GA-41	コレットナット	1
42	6203GA-42	14mmスパナ	1
43	6203GA-43	17mmスパナ	1


改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-6203GA


1. カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エア漏れのないように、エア取入口にしっかりと取り付けて下さい。

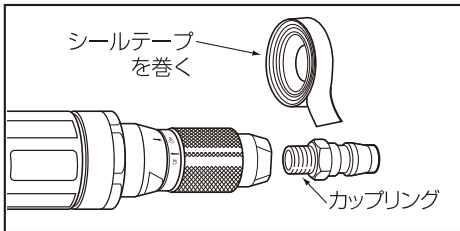


2. 作動前にエア取入口より、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。

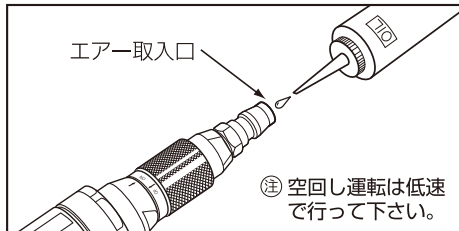


3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り外し、先端工具をしっかりと取り付けて下さい。

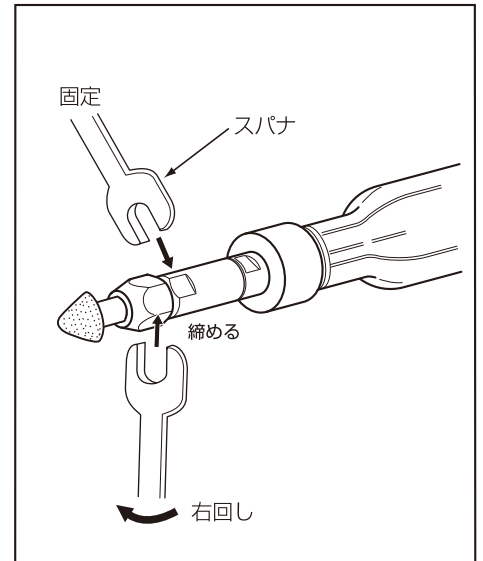

4. スロットバルブハンドルを押してから左へ回すとスタートし、回転状態のままロックされます。

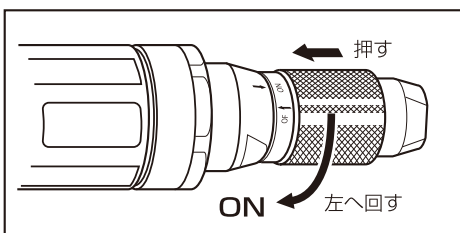

5. スロットバルブハンドルを右へ回すとロックが解除され“OFF”となります。

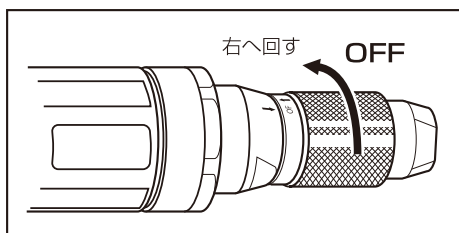

SP-6203GA

⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に14,600回転以上で使用しないで下さい。
- 砥石やローターバーはコレットに正しくしっかりと取り付けて下さい。
- 高速で回転します。破損して飛散したり事故がありますので粗悪な砥石やローターバーを絶対に試用しないで下さい。

- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。
- 作業内容により、火花が発生しますので、引火性・爆発性の高い危険物近辺での作業は絶対に避けて下さい。