


部品分解図

SP-6211GA

6mmダイグラインダー

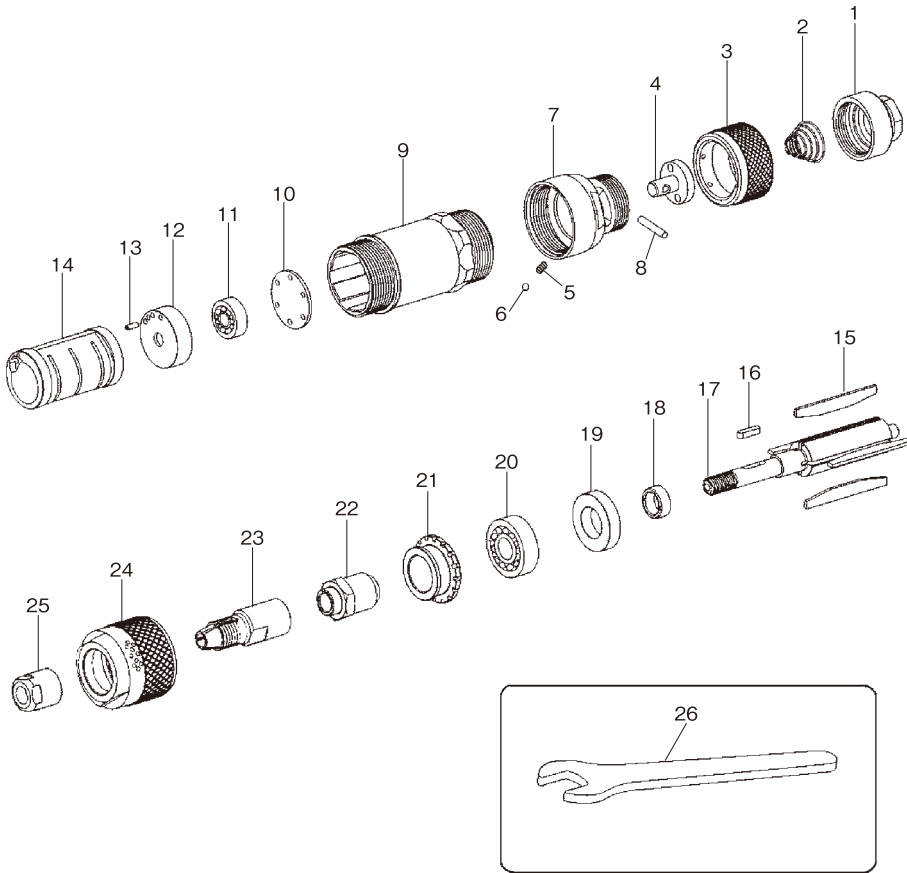


パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	6211GA-01	スロットバルブカバー	1
2	6211GA-02	スロットバルブスプリング	1
3	6211GA-03	スロットバルブハンドル	1
4	6211GA-04	スロットバルブ	1
5	6211GA-05	ノックススプリング	1
6	6211GA-06	ボール	1
7	6211GA-07	ハウジングカバー	1
8	6211GA-08	ニードルローラー	1
9	6211GA-09	ハウジング	1
10	6211GA-10	ベアリングカバー	1
11	6211GA-11	ボールベアリング	1
12	6211GA-12	フロントエンドプレート	1
13	6211GA-13	スプリングピン	1
14	6211GA-14	シリンダー	1
15	6211GA-15	ローターブレード	4
16	6211GA-16	キー	1
17	6211GA-17	ローター	1
18	6211GA-18	アジャストカラー	1
19	6211GA-19	リアエンドプレート	1
20	6211GA-20	ボールベアリング	1
21	6211GA-21	サイレンサープレート	1
22	6211GA-22	チャックカラー	1
23	6211GA-23	コレット	1
24	6211GA-24	サイド用エグゾーストカバー	1
25	6211GA-25	コレットナット	1
26	6211GA-26	14mmスパナ	1


改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-6211GA


1. カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エア漏れのないように、エア取入口にしっかりと取り付けて下さい。

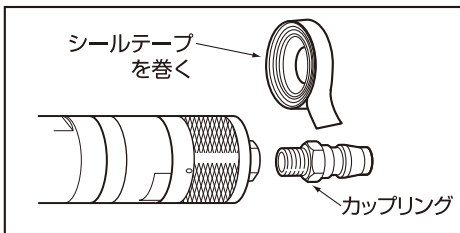


2. 作動前にエア取入口より、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。

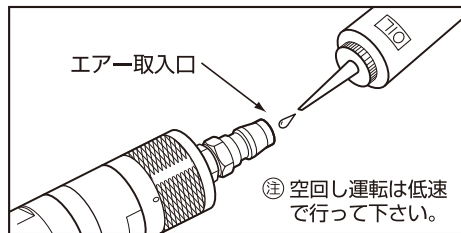


3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り外し、先端工具をしっかりと取り付けて下さい。

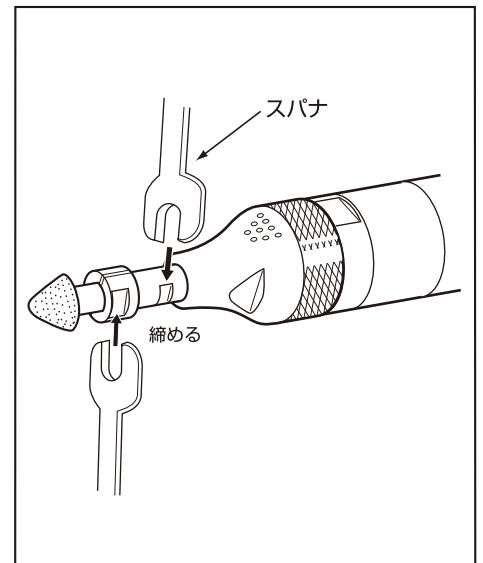

4. スロットバルブハンドルを左へ回すとスタートし、回転状態のままロックされます。

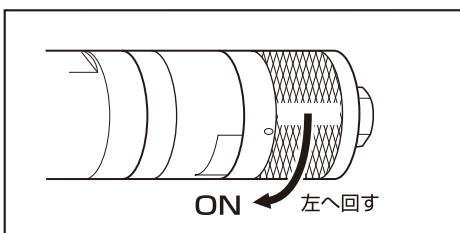

5. スロットバルブハンドルを右へ回すとロックが解除され“OFF”となります。

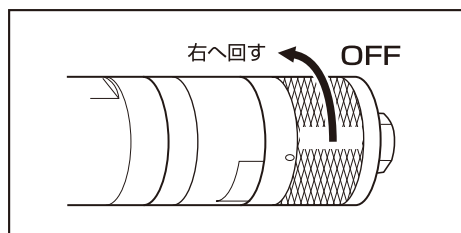

SP-6211GA

⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に24,000回転以上で使用しないで下さい。
- 砥石やロータリーバーはコレットに正しくしっかりと取り付けて下さい。
- 高速で回転します。破損して飛散したり事故がありますので粗悪な砥石やロータリーバーを絶対に試用しないで下さい。

- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。
- 作業内容により、火花が発生しますので、引火性・爆発性の高い危険物近辺での作業は絶対に避けて下さい。