


部品分解図

SP-7201DA ダブルアクションミニサンダー

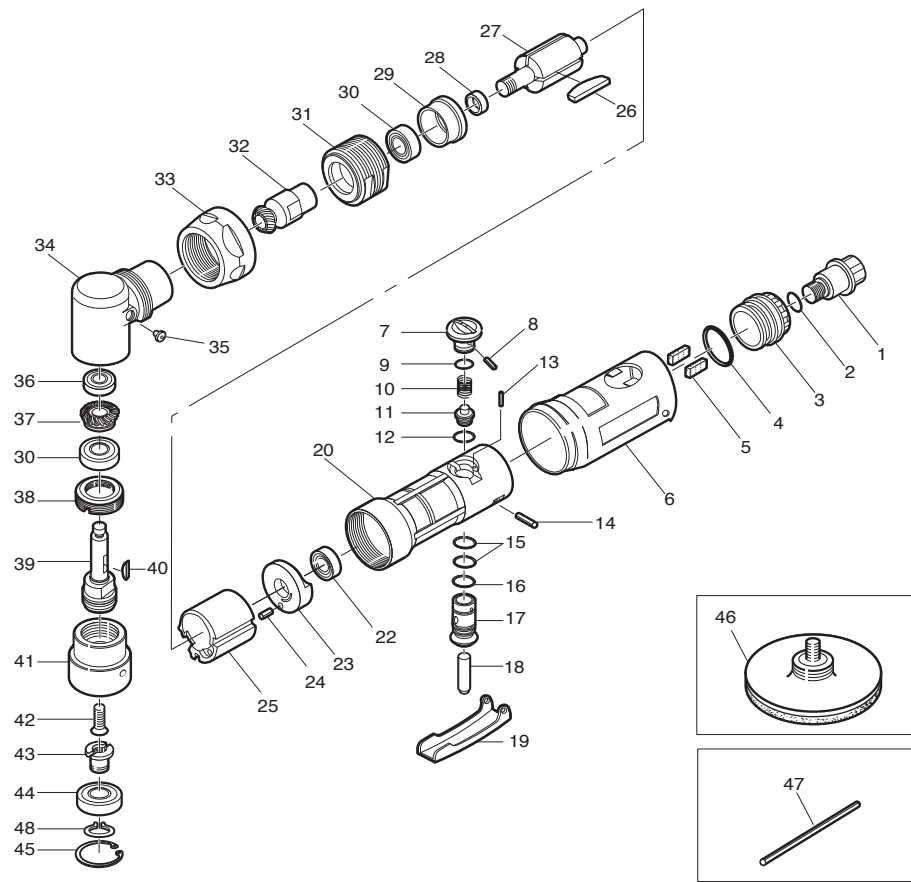


パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	7201DA-01	スィベルインレットブッシング	1
2	7201DA-02	オーリング	1
3	7201DA-03	エキゾーストスリーブ	1
4	7201DA-04	オーリング	1
5	7201DA-05	スポンジ	2
6	7201DA-06	ハウジングカバー	1
7	7201DA-07	レギュレーターダイヤル	1
8	7201DA-08	スプリングピン	1
9	7201DA-09	オーリング	1
10	7201DA-10	バルブスプリング	1
11	7201DA-11	バルブ	1
12	7201DA-12	オーリング	1
13	7201DA-13	スプリングピン	1
14	7201DA-14	スプリングピン	1
15	7201DA-15	オーリング	2
16	7201DA-16	オーリング	1
17	7201DA-17	エアレギュレーター	1
18	7201DA-18	ボールシャフト	1
19	7201DA-19	スロットルレバー	1
20	7201DA-20	モーターハウジング	1
22	7201DA-22	ボールベアリング	1
23	7201DA-23	リヤエンドプレート	1
24	7201DA-24	スプリングピン	1
25	7201DA-25	シリンダー	1
26	7201DA-26	ローターブレード	4
27	7201DA-27	ローター	1
28	7201DA-28	ベアリングスペーサー	1
29	7201DA-29	フロントエンドプレート	1
30	7201DA-30	ボールベアリング	2
31	7201DA-31	ロックリング	1
32	7201DA-32	ピニオン	1
33	7201DA-33	カップリングナット	1
34	7201DA-34	アングルヘッドハウジング	1
35	7201DA-35	グリースフィッティング	1
36	7201DA-36	ボールベアリング	1
37	7201DA-37	スピンドルギア	1
38	7201DA-38	クランプナット	1
39	7201DA-39	スピンドル	1
40	7201DA-40	キー	1
41	7201DA-41	バランスー	1
42	7201DA-42	スクリュウ	1
43	7201DA-43	パッドロックワッシャー	1
44	7201DA-44	ボールベアリング	1
45	7201DA-45	ベアリングリテーナー	1
46	7201DA-46	50φサンディングパッド	1
47	7201DA-47	アダプターレンチ	1
48	7201DA-48	スナップリング	1


改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-7201DA


1. カップリングのネジ部にシールテープをエア漏れのないように、エア取入口にしっかりと巻き付けて下さい。

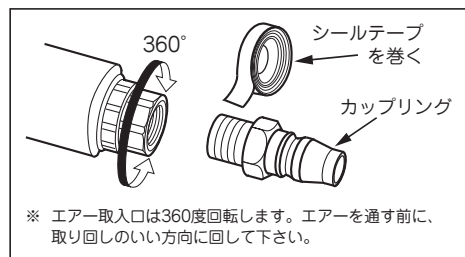


2. 作動前にエア取入口より、スピンドル油かタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い可動部分に油をなじませて下さい。

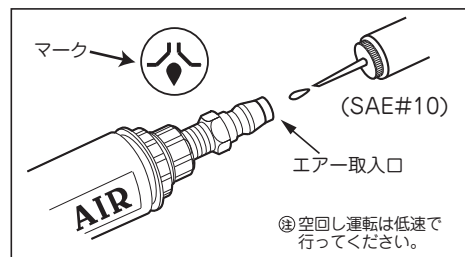


3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り外し、パッドをしっかりと取り付けて下さい。

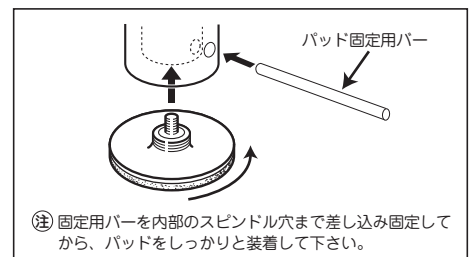

4. エアレギュレーターダイヤルは右回しが“早い”左回しが“遅い”です。作業に応じて調節して下さい。

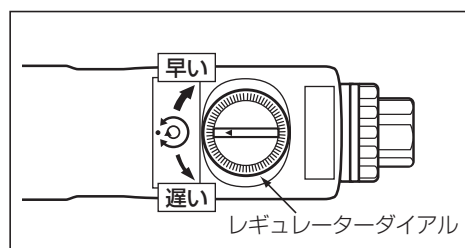

5. スロットルレバーでスピードの調節を行って下さい。始めは軽く引き、ゆっくりと作動させて下さい。

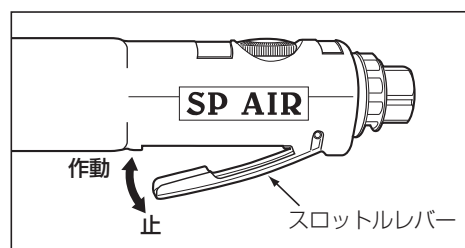

SP-7201DA-K 鍍金補修おまかせキットには、鍍金作業に便利なアクセサリが入っています。用途に合わせてお使い下さい。

内容	用途
サンディングペーパー	# 60-バテ研ぎ # 120-深いキズ # 240-フェザーエッジならし # 2000-表面のキズ取りブツ取り
ハイピッチペーパー	# 600-足つけ作業
羊毛パフ	コンパウンド磨き
スポンジパッド	サンディングマーク取り、仕上げ磨き

SP-7201DA ⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に、10,000回転以上で使用しないで下さい。
- スピンドルにパッドを正しく、しっかりと取り付けてください。
- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。

- 絶対にこのツールを改造しての使用はしないで下さい。
- 砥石を絶対に使用しないで下さい。
- ハウジングカバーは溶解する恐れがありますので絶対に強アルカリ・弱酸性溶剤で拭いて下さい。