


# 部品分解図

## SP-7527 13mm用リバースドリル

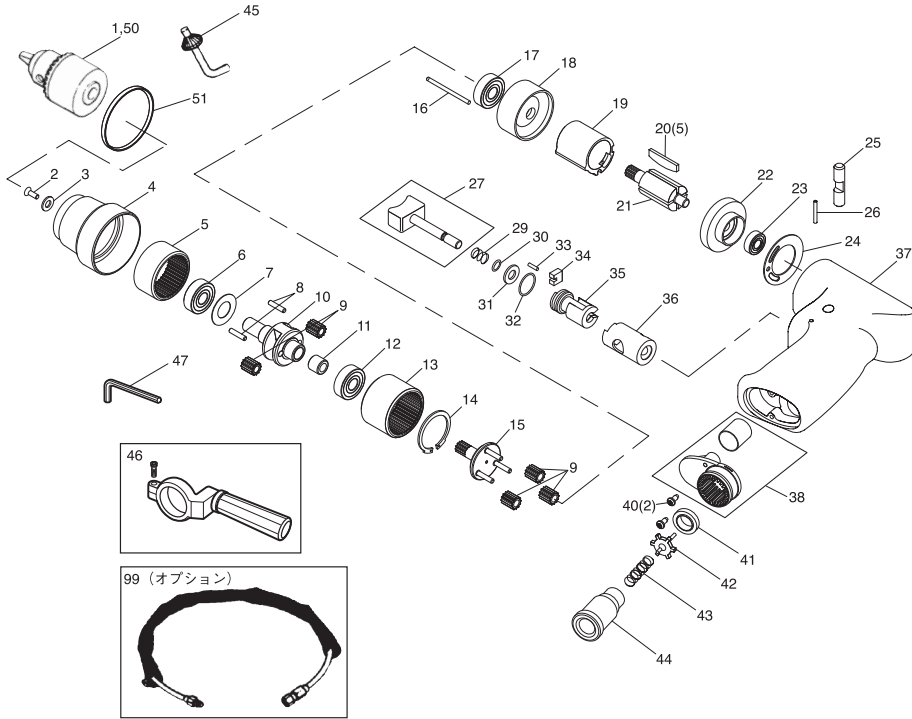




### パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	7527-01	ドリルチャック (国内用 K-6)	1
2	7527-02	スクリュウ	1
3	7527-03	チャックスペーサー	1
4	7527-04	クランプナット	1
5	7527-05	インターナルギア	1
6	7527-06	ボールベアリング	1
7	7527-07	ワッシャー	1
8	7527-08	プラネットギアピン	2
9	7527-09	プラネットギア	5
10	7527-10	プラネットキャリア	1
11	7527-11	ニードルベアリング	1
12	7527-12	ボールベアリング	1
13	7527-13	インターナルギア	1
14	7527-14	リテイニングリング	1
15	7527-15	プラネットキャリア	1
16	7527-16	モーターピン	1
17	7527-17	ボールベアリング	1
18	7527-18	フロントエンドプレート	1
19	7527-19	シリンダー	1
20	7527-20	ローターブレード	5
21	7527-21	ローター	1
22	7527-22	リアエンドプレート	1
23	7527-23	ボールベアリング	1
24	7527-24	モーターガasket	1
25	7527-25	リバースボタン	1
26	7527-26	ロールピン	1
27	7527-27	トリガーアッシー	1
29	7527-29	スプリング	1
30	7527-30	O-リング	1
31	7527-31	ワッシャー	1
32	7527-32	O-リング	1
33	7527-33	ニードルローラ	1
34	7527-34	スライドプレート	1
35	7527-35	リバースバルブ	1
36	7527-36	リバースブッシュ	1
37	7527-37	モーターハウジング	1
38	7527-38	サイレンサー	1
40	7527-40	スクリュウ	2
41	7527-41	バルブシート	1
42	7527-42	バルブ	1
43	7527-43	バルブスプリング	1
44	7527-44	エアインレット	1
45	7527-45	チャックキー (国内用 K-6)	1
46	7527-46	ハンドルキット	1
47	7527-47	レンチ	1
50	7527-50	キーレスチャック	1
51	7527-51	リング	1
99	7527-99	排気ホース (オプション)	1




改良のため、仕様を変更する場合があります。

### ご使用方法 SP-7527

- カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エア漏れのないように、エア取入口にしっかりと取り付けて下さい。
- 作動前にエア取入口よりスピンドル油がタービンオイルを数滴入れて軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。
- 給油が終わったら、いったんエアホースを取り外し、ドリルチャックにドリルビットやスポットカッター刃を奥まで差し込み、3ヶ所均等にしっかりと固定して下さい。

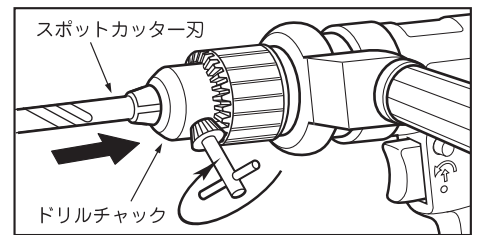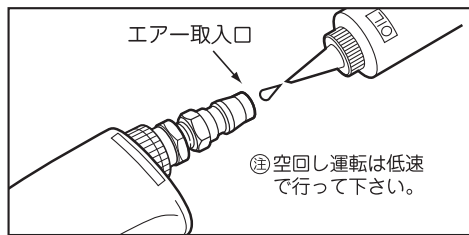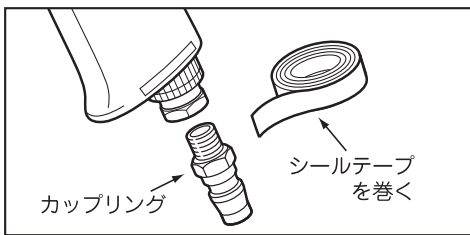

- このツールは正逆回転機能付です。下図のようにリバースボタンを押すと、それぞれ右(正)回転・左(逆)回転となります。
- スクリュウをゆるめ作業個所に応じて、ハンドルの位置を調節して下さい。
- トリガーの引き具合で、回転の調節を行って下さい。始めは軽く引いて“遅い”回転でセンター出しを行って下さい。

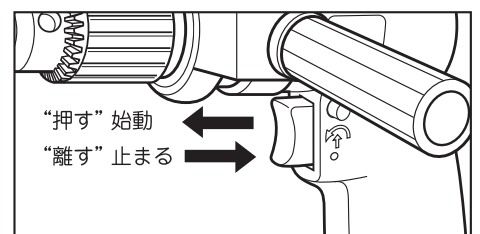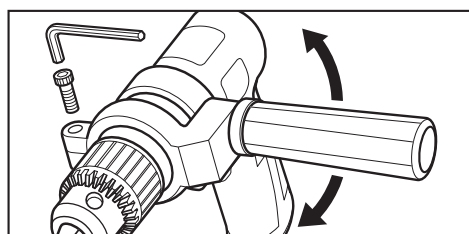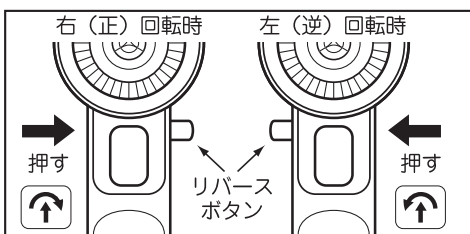

### SP-7527 ⚠ 取扱上のご注意

- ドリルビットはドリルチャックに3点均等に締め、センター出しをしてしっかりと固定して下さい。
- ドリルビットは刃先の尖った鋭いものを使用して下さい。
- 鉄・材木用など材質に合わせたドリルビットを使用下さい。
- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。
- 能力以上の作業は絶対にしないで下さい。負荷がかかり、手に反動を及ぼすことがあり危険です。