


部品分解図

SP-7610 レシプロソー

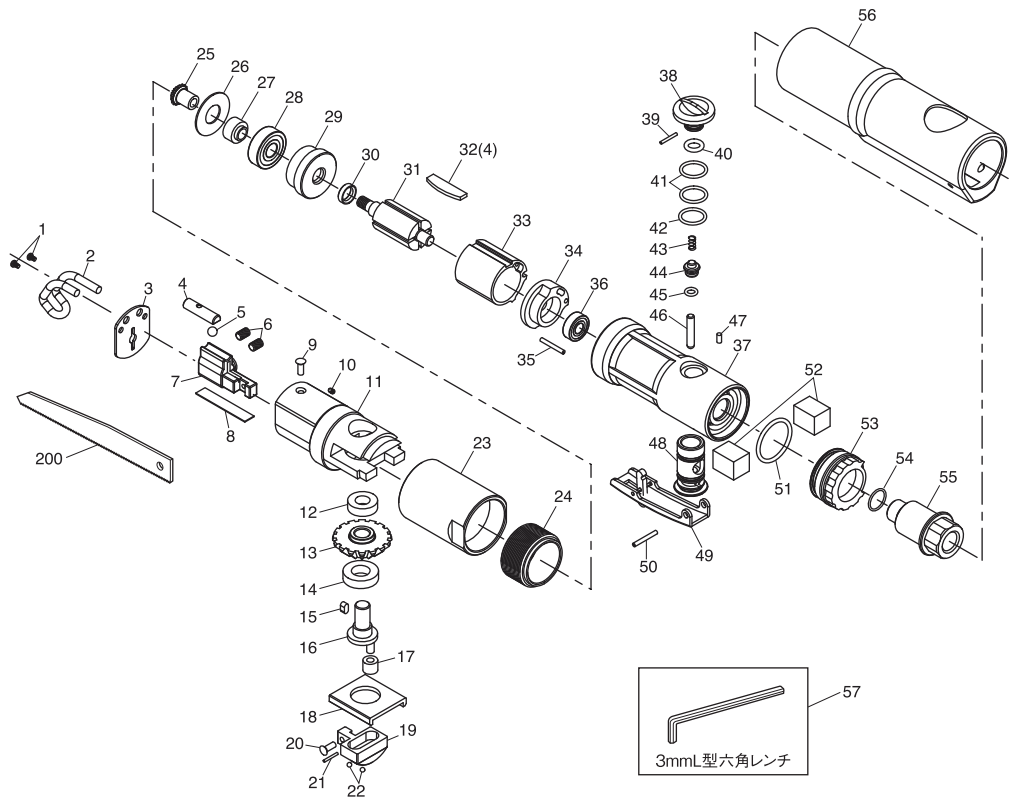


パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	7610-01	スクリュー	2
2	7610-02	ブレードガイド	1
3	7610-03	ヘッドプレート	1
4	7610-04	ガイドピン	1
5	7610-05	スチールボール	1
6	7610-06	スクリュー	2
7	7610-07	ブレードホルダー	1
8	7610-08	アンダープレート	1
9	7610-09	スクリュー	1
10	7610-10	スクリュー	1
11	7610-11	ヘッドケース	1
12	7610-12	ボールベアリング	1
13	7610-13	ギア	1
14	7610-14	ボールベアリング	1
15	7610-15	キー	1
16	7610-16	クランクシャフト	1
17	7610-17	ローラー	1
18	7610-18	ガイドレール	1
19	7610-19	スライドプレート	1
20	7610-20	六角ボルト	1
21	7610-21	ローピン	1
22	7610-22	スチールボール	2
23	7610-23	ギアケース	1
24	7610-24	ロックリング	1
25	7610-25	ピニオン	1
26	7610-26	ガスケット	1
27	7610-27	スペーサー	1
28	7610-28	ボールベアリング	1
29	7610-29	フロントプレート	1
30	7610-30	カラー	1
31	7610-31	ローター	1
32	7610-32	ローターブレード	4
33	7610-33	シリンダー	1
34	7610-34	リアプレート	1
35	7610-35	ローピン	1
36	7610-36	ボールベアリング	1
37	7610-37	ボディ	1
38	7610-38	レギュレーターダイヤル	1
39	7610-39	ローピン	1
40	7610-40	オーリング	1
41	7610-41	オーリング	2
42	7610-42	オーリング	1
43	7610-43	バルブスプリング	1
44	7610-44	バルブ	1
45	7610-45	オーリング	1
46	7610-46	バルブシャフト	1
47	7610-47	ローピン	1
48	7610-48	レギュレーター	1
49	7610-49	セーフティレバー	1
50	7610-50	ローピン	1
51	7610-51	オーリング	1
52	7610-52	スポンジ	2
53	7610-53	排気カバー	1
54	7610-54	オーリング	1
55	7610-55	インレットブッシング	1
56	7610-56	ボディカバー	1
57	7610-57	3mmL型六角レンチ	1
200	7610-200	エッジソーブレード(7610-200)	1


改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-7610

1. カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エア漏れのないように、エア取入口にしっかりと取り付けて下さい。

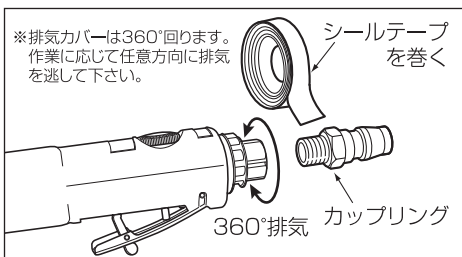


4. エアレギュレーターの調節は太い矢印の方に回すと“早い”で、細い矢印の方に回すと“遅い”状態になります。

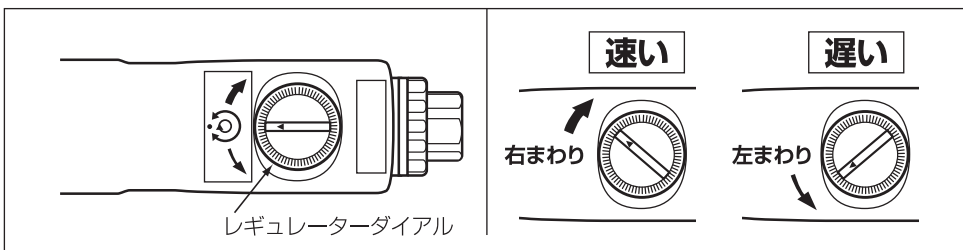


SP-7610 ⚠ 取扱上のご注意

- ブレードの異なったサイズ、形状のものは絶対に使用しないでください。
- 作業中に、ブレードに負荷がかかった場合、ブレードが折れたりしますので無理やりに作動させず、いったんスイッチを切ってから、再度やり直して下さい。
- 加工時には、加工材をバイス等でしっかりと保持して下さい。

2. 作動前にエア取入口より、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。

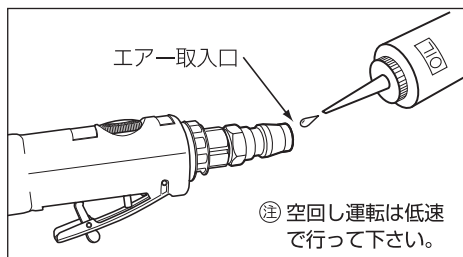

3. 給油が終わったら、いったんエアホースからカップリングを外し、エアをしゃ断してから、ソーブレードを装着して下さい。

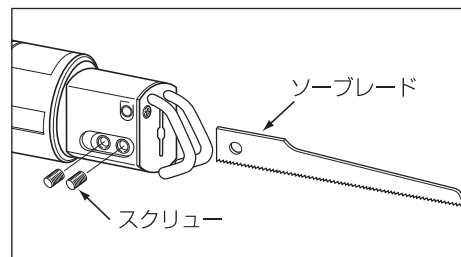

5. スロットルレバーは安全ストッパー付です。安全ストッパーを引いて、握ると作動します。離すと自動的にロックがかかり、安全装置が働きます。

