


部品分解図

SP-7765 9.5mm角 K-1ラチェット

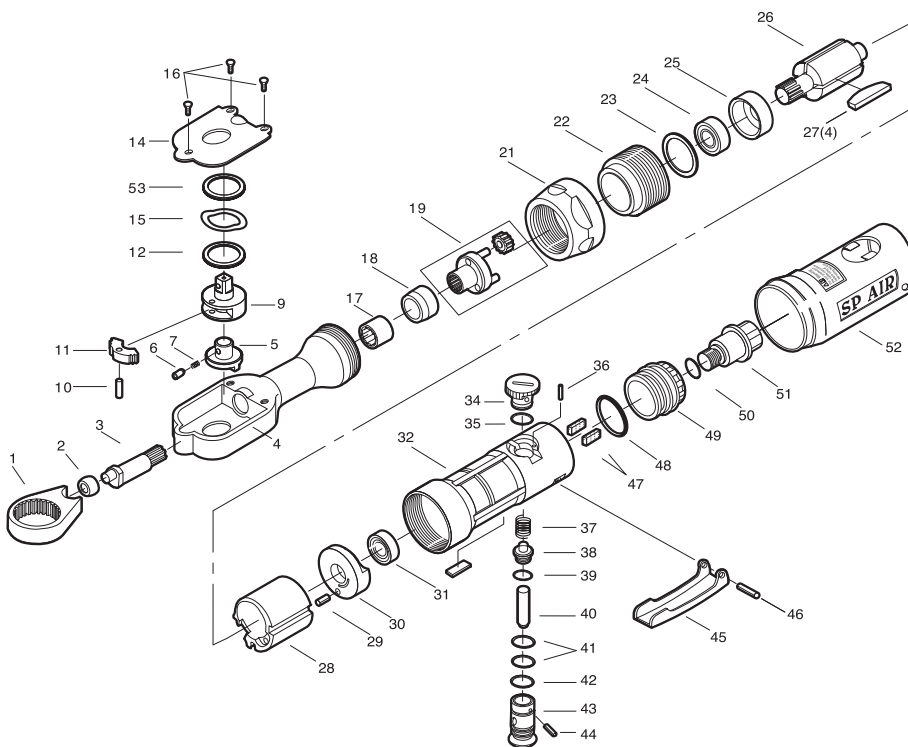


パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	7765-01	ラチェットヨーク	1
2	7765-02	ドライブプッシング	1
3	7765-03	クランクシャフト	1
4	7765-04	ラチェットハウジング(ブッシュ付)	1
5	7765-05	リバースボタン	1
6	7765-06	ロックピン	1
7	7765-07	ラチェットスプリング	1
9	7765-09	ラチェットアンビル(9.5 mm角)	1
10	7765-10	ラチェットピン	1
11	7765-11	ラチェットボール	1
12	7765-12	スラストワッシャー	1
14	7765-14	カバー	1
15	7765-15	スプリングワッシャー	1
16	7765-16	スクリュウ	3
17	7765-17	ニードルベアリング	1
18	7765-18	スピンドルプッシング	1
19	7765-19	ブラネットケージ(ピン、ギヤ付)	1
21	7765-21	ロックリング	1
22	7765-22	インターナルギア	1
23	7765-23	ロックワッシャー	1
24	7765-24	ボールベアリング	1
25	7765-25	フロントエンドプレート	1
26	7765-26	ローター	1
27	7765-27	ローターブレード	4
28	7765-28	シリンダー	1
29	7765-29	スピンドルピン	1
30	7765-30	リヤエンドプレート	1
31	7765-31	ボールベアリング	1
32	7765-32	モーターハウジング	1
34	7765-34	レギュレーターダイヤル	1
35	7765-35	オーリング	1
36	7765-36	スプリングピン	1
37	7765-37	バルブスプリング	1
38	7765-38	バルブ	1
39	7765-39	オーリング	1
40	7765-40	バルブシャフト	1
41	7765-41	オーリング	2
42	7765-42	オーリング	1
43	7765-43	エアレギュレーター	1
44	7765-44	スプリングピン	1
45	7765-45	スロットルレバー	1
46	7765-46	スプリングピン	1
47	7765-47	スポンジ	2
48	7765-48	オーリング	1
49	7765-49	エキゾーストスリーブ	1
50	7765-50	オーリング	1
51	7765-51	シベルインレットプッシング	1
52	7765-52	ハウジングカバー	1
53	7765-53	カラー	1

改良のため、仕様を変更する場合があります。


ご使用方法 SP-7765

1. カップリングのネジ部にシールテープをエア一漏れのないように、エア取入口にしっかりと巻き付けて下さい。

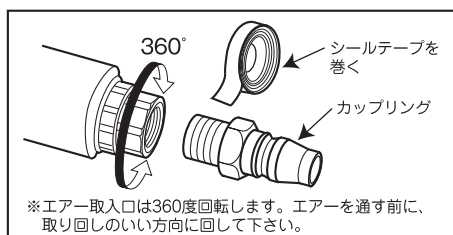


※エア取入口は360度回転します。エアを通す前に、取り回しのいい方向に回して下さい。


2. 作動前にエア取入口より、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い可動部分に油をなじませて下さい。

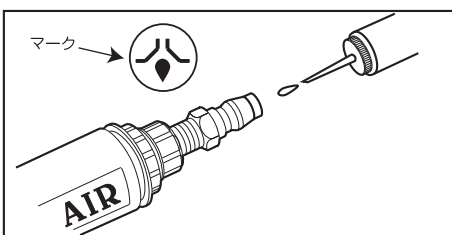


3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り外し、インパクトソケットをしっかりと装着して下さい。

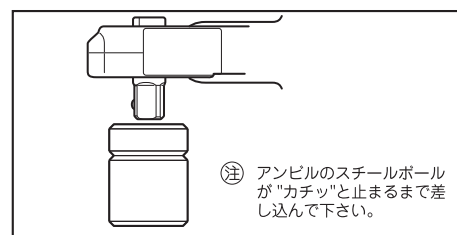


4. 作業に入る前に、アンビルを回して"正回転"になっているか確認して下さい。作業に合わせてリバースダイヤルを操作して下さい。

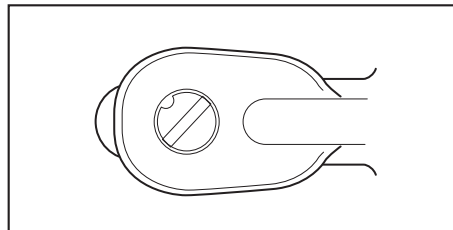

5. エアレギュレーターダイヤルは右回しが"Hi" (早い) 左回しが"Lo" (遅い) です。作業に応じて調節して下さい。

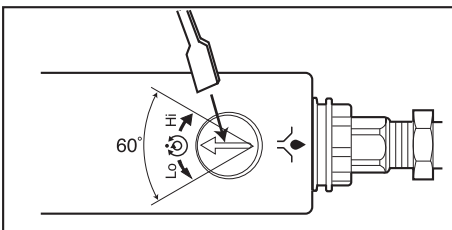

6. スロットルレバーを引くと作動し、離すと止まります。引き具合により、トルクの微調整が行えます。

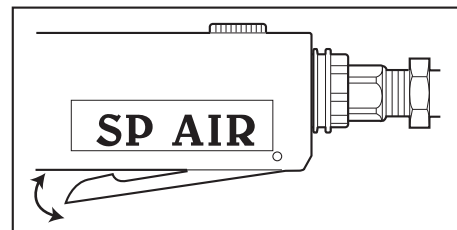

SP-7765 ⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に、ハンドツール用のソケットや当社推薦以外のソケットは使用しないで下さい。
- 能力を超える作業は絶対にしないで下さい。
- 急にフルパワーで締めたり、高圧で使用したりしますと手に反動を受けることがありますので、ご注意下さい。

- ソケットは正しく取り付けて下さい。
- ソケットの交換はカブラーによりエアホースを外して行って下さい。
- 溶解する恐れがありますので絶対に強アルカリ・弱酸性溶剤でハウジングカバーを拭かないで下さい。