


部品分解図

SP-7787 12.7mm角 フラットヘッド ラチェットレンチ

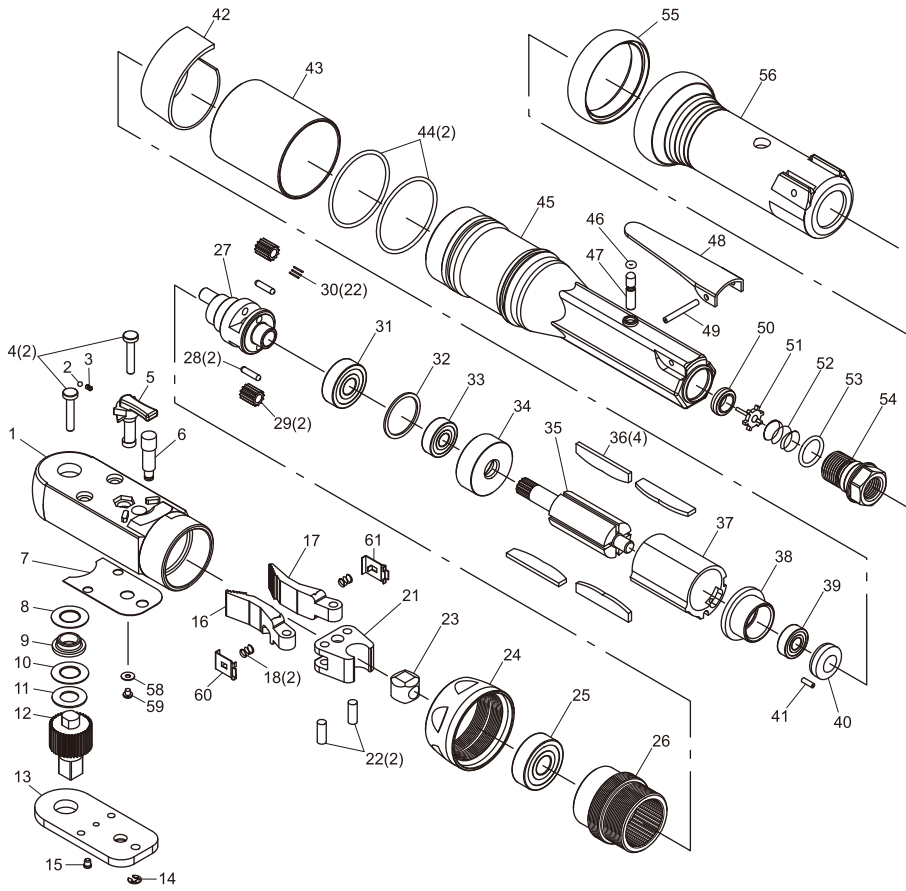




パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	7786-01	ラチェットハウジング	1
2	7786-02	スチールボール	1
3	7786-03	レギュレータースプリング	1
4	7786-04	ヘッドキャップスクリュー	2
5	7786-05	リバースシャフト	1
6	7786-06	ピボットボール	1
7	7786-07	ウェアプレート	1
8	7786-08	スペーサー	1
9	7786-09	プッシング	1
10	7786-10	フリクションワッシャー	1
11	7786-11	ベルビルワッシャー	1
12	7787-12	12.7mm角ラチェットアンビル	1
13	7787-13	12.7mm角カラプレート	1
14	7786-14	オーリング	1
15	7786-15	グリースフィッティング	1
16	7786-16	ラチェット R	1
17	7786-17	ラチェット L	1
18	7786-18	ラチェットスプリング	2
21	7786-21	ラチェットヨーク	1
22	7786-22	ラチェットピン	2
23	7786-23	ドライブプッシング	1
24	7786-24	クランプナット	1
25	7786-25	ボールベアリング	1
26	7786-26	インターナルギア	1
27	7786-27	クランクスピンドル	1
28	7786-28	アイドルギア	2
29	7786-29	アイドルギア	2
30	7786-30	ニードルローラー	22
31	7786-31	ボールベアリング	1
32	7786-32	ロックワッシャー	1
33	7786-33	ボールベアリング	1
34	7786-34	フロントエンドプレート	1
35	7786-35	ローター	1
36	7786-36	ローターブレード	4
37	7786-37	シリンダー	1
38	7786-38	リヤエンドプレート	1
39	7786-39	ボールベアリング	1
40	7786-40	ベアリングカップ	1
41	7786-41	スプリングピン	1
42	7786-42	エキゾーストスクリーン	1
43	7786-43	エキゾーストカバー	1
44	7786-44	オーリング	2
45	7786-45	モーターハウジング	1
46	7786-46	プッシュピンオーリング	1
47	7786-47	スロットルバルブピン	1
48	7786-48	スロットルレバー	1
49	7786-49	スプリングピン	1
50	7786-50	バルブシート	1
51	7786-51	バルブ	1
52	7786-52	バルブスプリング	1
53	7786-53	オーリング	1
54	7786-54	インレットプッシング	1
55	7786-55	エキゾーストバンド	1
56	7786-56	エキゾーストカバー	1
58	7786-57	ワッシャー	1
59	7786-59	スクリュー	1
60	7786-60	スプリングベース R	1
61	7786-61	スプリングベース L	1



改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-7787(1/2")

1. カップリングのネジ部にシールテープをエア漏れのないように、エア取入口にしっかりと巻き付けて下さい。
2. 作動前にエア取入口より、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い可動部分に油をなじませて下さい。
3. 給油が終わったら、いったんエアホースを取り外し、インパクトソケットをしっかりと装着して下さい。

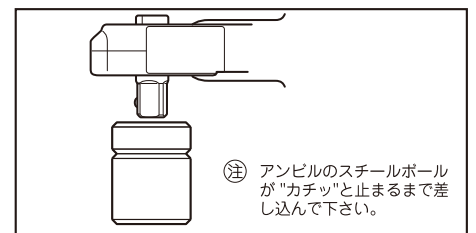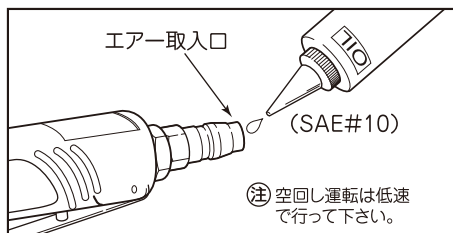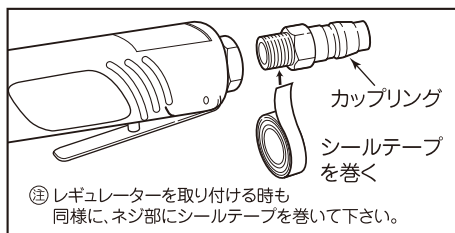

4. 作業に入る前に、リバースレバーの右回転□マークが左回転マーク□かを確認してください。
5. スロットルレバーを引くと作動し、離すと止まります。引き具合により、トルクの微調整が行えます。

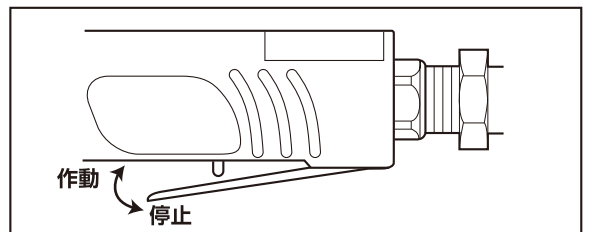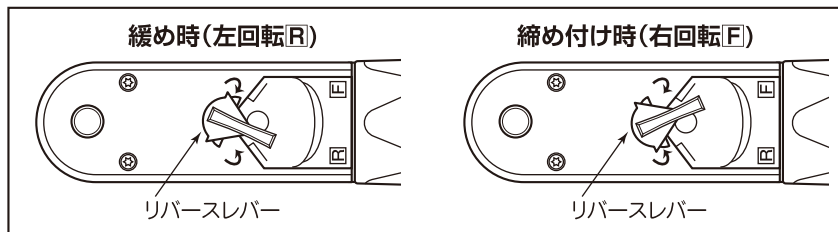

SP-SP-7787(1/2") ⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に、ハンドツール用のソケットや当社推薦以外のソケットは使用しないで下さい。
- 能力を超える作業は絶対にしないで下さい。
- 急にフルパワーで締めたり、高圧で使用したりしますと手に反動を受けることがありますので、ご注意下さい。
- ソケットは正しく取り付けして下さい。
- ソケットの交換はカブラーによりエアホースを外して行って下さい。
- 溶解する恐れがありますので絶対に強アルカリ・弱酸性溶剤でハウジングカバーを拭かないで下さい。